


–weishaupt–

# manual

Feuille additive

Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

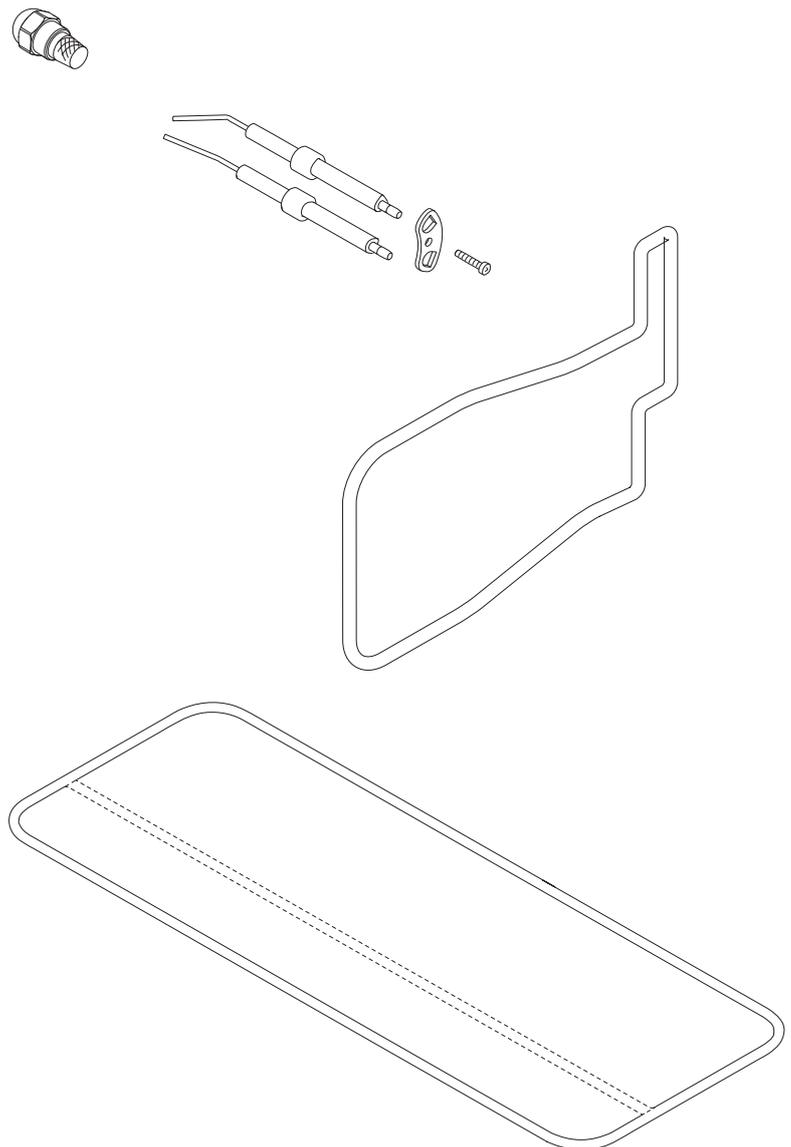

**Set d'entretien WTC-OB 18 ... 45-A**

Les consignes de sécurité relatives à l'entretien reprises dans la notice de montage et de mise en service de la chaudière à condensation, doivent être respectées scrupuleusement.

- ▶ Se conformer au processus d'entretien décrit dans la notice de montage et de mise en service de la chaudière à condensation.
- ▶ Réaliser la procédure d'entretien comme prescrit par la carte d'inspection en documentant cette dernière.

Les pièces prélevées dans le set peuvent être réapprovisionnées individuellement afin de reconstituer le set d'entretien.

<b>Composant</b>	<b>Référence</b>
Gicleur	
– 0,30 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 18)	602 198
– 0,40 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 20/25)	602 130
– 0,50 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 30)	602 132
– 0,55 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 35)	602 133
– 0,65 GPH 80°SF Fluidics (WTC-OB 45)	602 753
Joint pour réceptacle à condensats	
– WTC-OB 18-A	461 011 30 837
– WTC-OB 20 ... 45-A	462 011 30 047
Jeu d'électrodes d'allumage	
– MB 817B, MB 819B (WTC-OB 18 ... 25)	246 050 14 302
– MB 822B, MB 823B, MB 925B (WTC-OB 30 ... 45)	246 050 14 322
Joint carcasse brûleur	246 050 01 067