


# Kurzbedienungsanleitung DELTA +

Art.Nr. 0450000311-1750

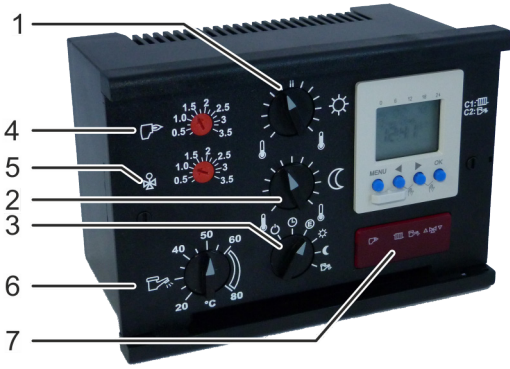

## Temperatur verstellen


- 1 Mit dem Temperaturversteller ☼ (1) kann die Kessel- und Vorlauftemperatur verstellt werden.  
Drehung nach links – Reduzierung der Kessel- und Vorlauftemperatur.  
Drehung nach rechts – Anhebung der Kessel- und Vorlauftemperatur.
- 2 Der Temperaturversteller ☾ (2) bestimmt die Absenkttemperatur.  
Kesseltemperatur kann bis zu 12 °C Raumtemperatur abgesenkt werden.  
linker Anschlag – keine Nachtabsenkung  
rechter Anschlag – maximale Nachtabsenkung

## Betriebsarten

- 3 Mit dem Betriebsartenwahlschalter (3) können verschiedene Betriebsarten eingestellt werden.
  - ☾ Stand-by: Regelbetrieb aus; Frostschutz aktiv, kein Warmwasserbetrieb
  - ☾ Automatikbetrieb mit Nachtabsenkung; Brauchwasser nach Schaltuhr
  - Ⓜ Automatikbetrieb mit Nachtabschaltung; Brauchwasser nach Schaltuhr
  - ☼ Dauernd Tagbetrieb; Brauchwasser nach Schaltuhr
  - ☾ Dauernd Absenkbetrieb; Brauchwasser nach Schaltuhr
  - ☼ Brauchwasserbetrieb nach Schaltuhr; Heizung aus; Frostschutz aktiv

## Steilheit

- 4 Mit dem Heizkurvenversteller ☐ (4) kann der Einfluss der Außentemperatur auf die Kesseltemperatur eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt nach den klimatischen Gegebenheiten anhand des nachfolgenden Diagramms

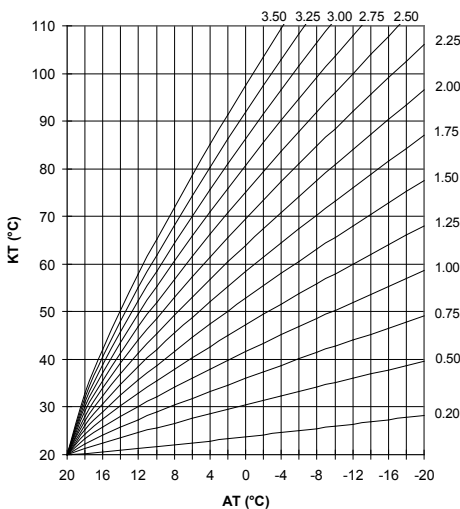

- 5 Mit dem Heizkurvenversteller ☐ (5) kann der Einfluss der Außentemperatur auf die Vorlauftemperatur eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt nach den klimatischen Gegebenheiten anhand des vorstehenden Diagramms. Zur Beachtung: Einstellung ☐ (5) in jedem Fall niedriger als Versteller ☐ (4) wählen.

## Brauchwassertemperatur

- 6 Mit dem Temperaturversteller ☼ (6) kann die Brauchwassertemperatur von 20-80°C eingestellt werden, Temperaturen von 60-80°C sind nach Überwinden der mechanischen Sperre durch kräftiges Drehen wählbar.

**Achtung** - Verbrühungsgefahr!

## Funktionskontrolle

- 7 Nachfolgende Betriebszustände werden angezeigt:

- ☼ = Brenner ist in Betrieb (DELTA 2B / 23B)
- ☐/☐ = Brenner Stufe 1 / Stufe 2 in Betrieb (DELTA 223B)
- ☐ = Heizungspumpe ist in Betrieb
- ☐ = Speicherpumpe ist in Betrieb
- ☐ = Schaltbefehl Mischer AUF
- ☐ = Schaltbefehl Mischer ZU

## Bedienung der Schaltuhr

C1 - Betriebsanzeige Heizkreis  
 ON = Aufheizbetrieb  
 OFF = Absenkbetrieb

C2 - Betriebsanzeige Brauchwasserkreis  
 ON = Brauchwasserbereitung freigegeben  
 OFF = Brauchwasserbereitung gesperrt

Anzeige für den aktuellen Wochentag (1 = MO, ..., 7 = SO)


MENU    ←    →    OK

- Display aktivieren  
 - Menü öffnen  
 - Menü abbrechen  
 - ESC (Menü verlassen)


- OK  
 - Auswahl speichern  
 - Auswahl bestätigen

Wahlmöglichkeiten werden angezeigt


## Bedienprinzip




## Übersicht Menüführung

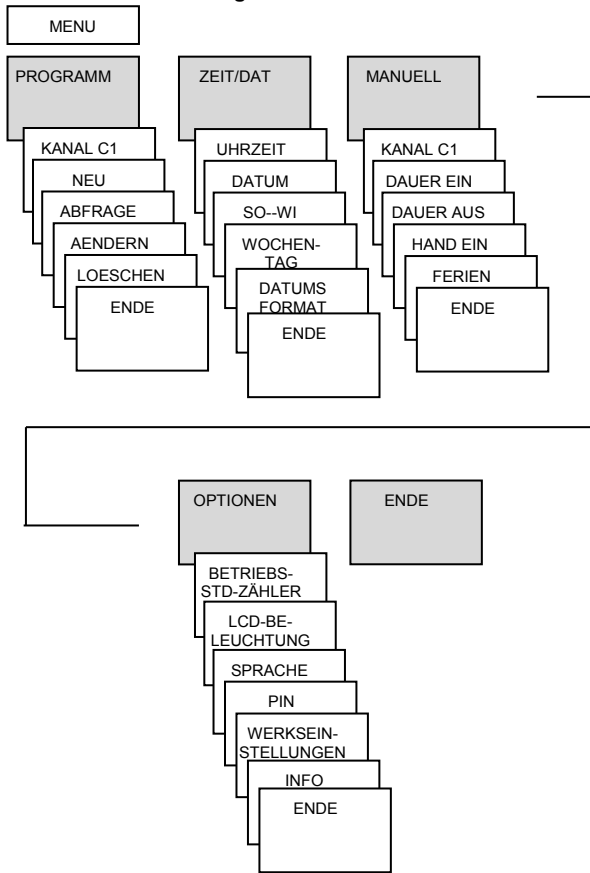


## Schaltzeit programmieren - ändern

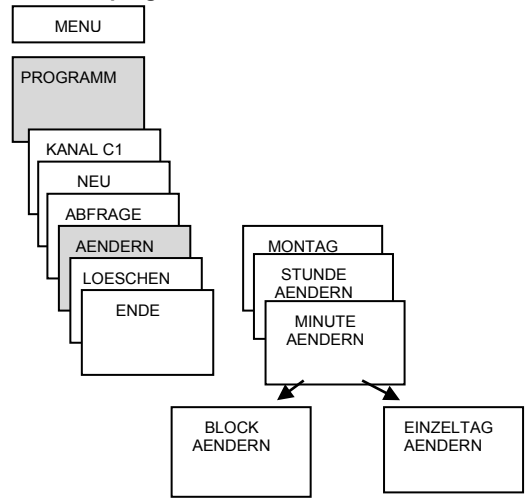


## Schaltzeit programmieren - löschen

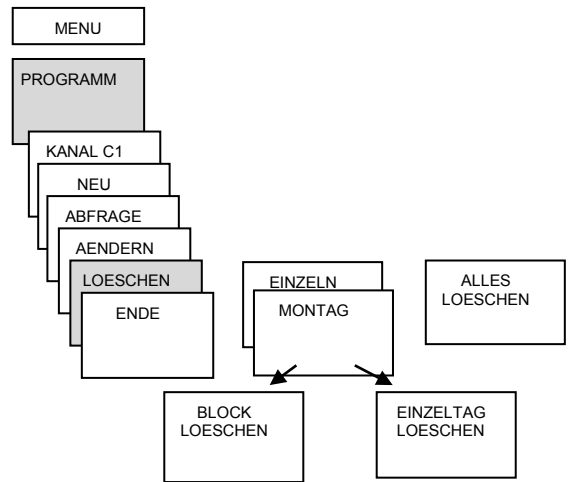

## Erstinbetriebnahme der Schaltuhr

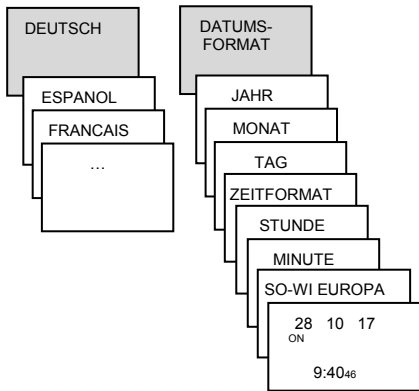

## Hand- und Dauerschaltung einstellen

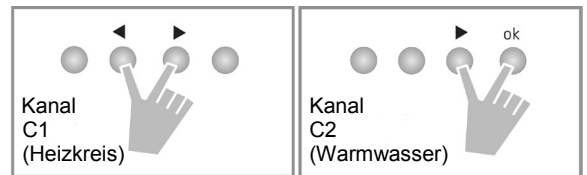

## Schaltzeit programmieren - neu

