
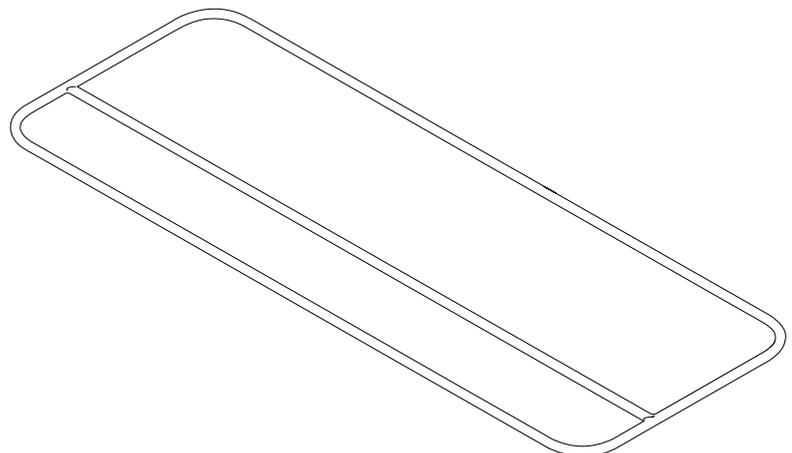
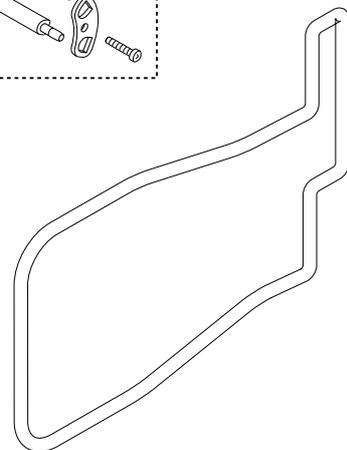


–weishaupt–

# manual

Zusatzblatt

---

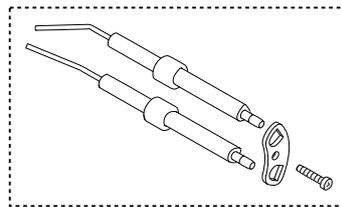

### Wartungsset WTC-OB 20 ... 35

Die Sicherheitshinweise zur Wartung in der Montage- und Betriebsanleitung vom Brennwertgerät müssen beachtet und eingehalten werden.



Je nach Zustand der Bauteile einen Austausch vornehmen. Verwendete Bauteile können einzeln nachbestellt und dem Wartungsset wieder beigelegt werden.

Je nach Baugröße enthalten die Wartungssets folgende Bauteile:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Zündeflektrodensatz MB800	245 050 14 44 7
Dichtung Kondensatwanne	462 011 30 04 7
Dichtung Brennergehäuse	246 050 01 06 7
Düse 0,40 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 20/25)	602 130
Düse 0,50 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 30)	602 132
Düse 0,55 GPH 80°SR Danfoss (WTC-OB 35)	602 133

- ▶ Beschreibung der Wartungstätigkeiten beachten, siehe Montage- und Betriebsanleitung WTC-OB.
- ▶ Wartungsschritte entsprechend Inspektionskarte durchführen.

Max Weishaupt GmbH  
D-88475 Schwendi  
www.weishaupt.de