

## Koppeln des Thermostates

- Lösen Sie die Verschraubung und heben Sie den Deckel mit einem Schraubenzieher an
- Entfernen Sie die Batterie-Schutzlasche



## Koppeln des Thermostates

- Schließen Sie Ihre Infrarotheizung an die Steckdose an
- Drücken Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden, bis die Kontrollleuchte blinkt
- Drehen Sie den Wahlschalter auf **Aus** und drücken Sie 5 Sekunden lang die rechte Taste. Jetzt sind Sie im Menü



## Koppeln des Thermostates

- Anschließend drücken Sie so lange auf **OK** bis das Menü CF 06 angezeigt wird



- Jetzt einmal die + Taste drücken und die Kontrollleuchte am Empfänger blinkt nicht mehr


## Koppeln des Thermostates

- Drücken Sie jetzt 1x auf **OK**, im Display läuft ein Selbsttest



## Koppeln des Thermostates

- Noch einmal auf **OK** drücken und der Sender ist mit dem Empfänger verbunden
- Drehen Sie den Wahlschalter am Sender auf **Auto**

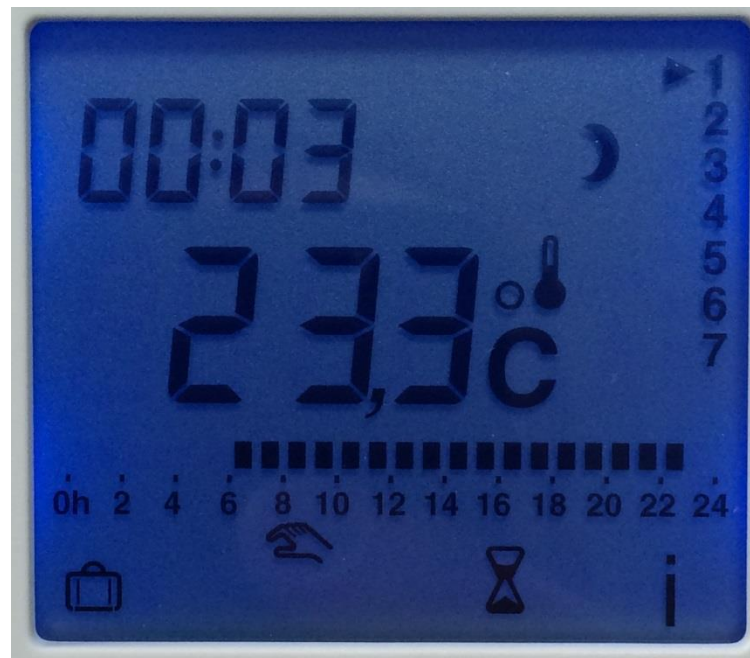

- Jetzt können Sie auch alle weitem Einstellungen vornehmen (siehe Bedienungsanleitung)

## Wichtiger Hinweis:

- Sollte die Taste am Empfänger länger als 3 Sekunden gedrückt werden, tritt eine Wechselfunktion der Grundeinstellung ein
- LED-Lampe leuchtet -> Heizung aus
- LED-Lampe leuchtet nicht -> Heizung heizt
- Die Wechselfunktion kann, durch erneutes längeres drücken der Taste, wieder umgekehrt werden

