


EBA 40510 PLUSbox (Stand 23.11.18)



1 Sichtkontrolle auf Beschädigung

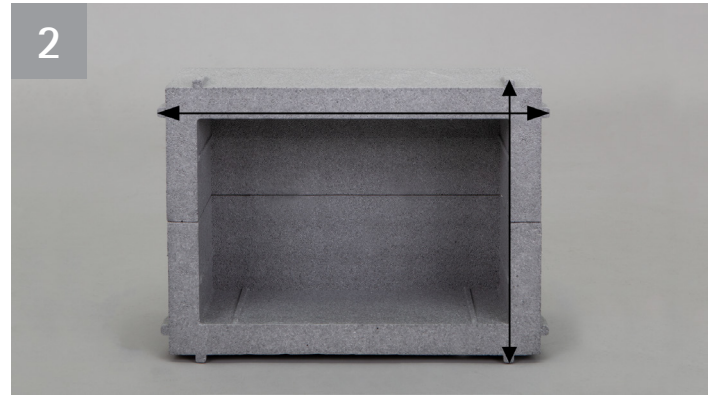

2 Ausschnitt
Maß = Boxmaß+70 mm
Beispiel: Artikel-Nr. Box 3020 = 370 x 270 mm



3 Maße übertragen




5 Löcher innerhalb der Ecken bohren



6 Ausschneiden (z.B. mit Stichsäge)



7 Grundkörper in Wand einfügen

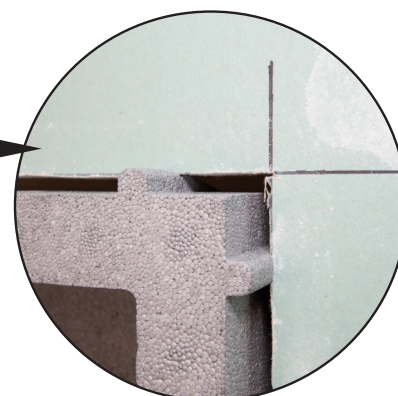



7a
Bei großen Toleranzen des Ausschnittes können die Montageklötze zusätzlich montiert werden!



7b
Festschrauben




7c
Festschrauben



8
Ausrichten




9
2-K Montageschaum (SH30070)

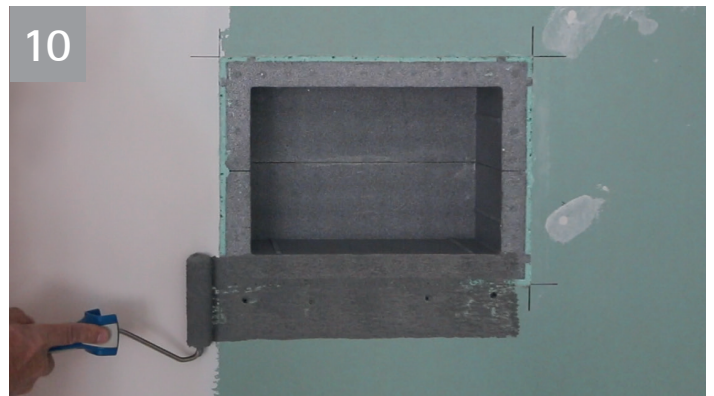

10
Mineralische Dichtschlämme aufbringen (SH 32313N)




11
Abdichtmanschette anbringen

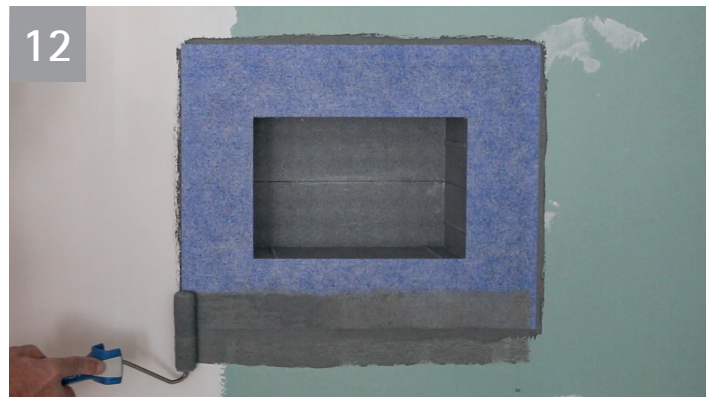


12
Abdichten im Übergangsbereich (SH 32313N)

13a

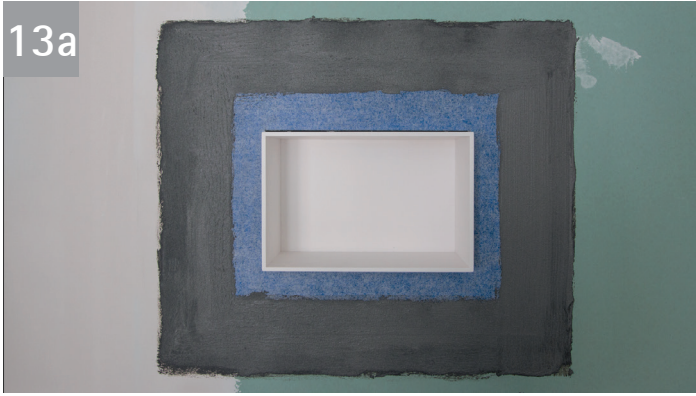

Box ohne Rahmen

13b

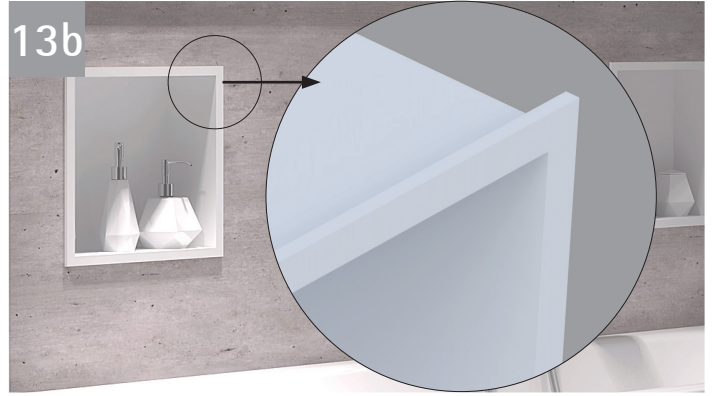


Box mit Rahmen

14



Box nach Fliesen-/Glaslaminatarbeiten mit Silikon versiegeln!

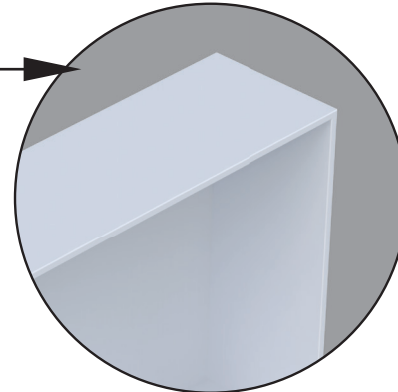

Box ohne Rahmen

HINWEIS!

Wird eine Beleuchtung gewünscht, sind die Bohrungen vor Montage des Grundkörpers bzw. der Box durchzuführen. Bitte orientieren Sie sich bzgl. der Bohrungsdurchmesser an den Herstellerangaben der Beleuchtung. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Leuchtmittel. Die Kabeleinführung ist an der Oberseite des Grundkörpers vorzunehmen. Beim Einbau der Beleuchtung sind geeignete Abdichtmaßnahmen durchzuführen.

