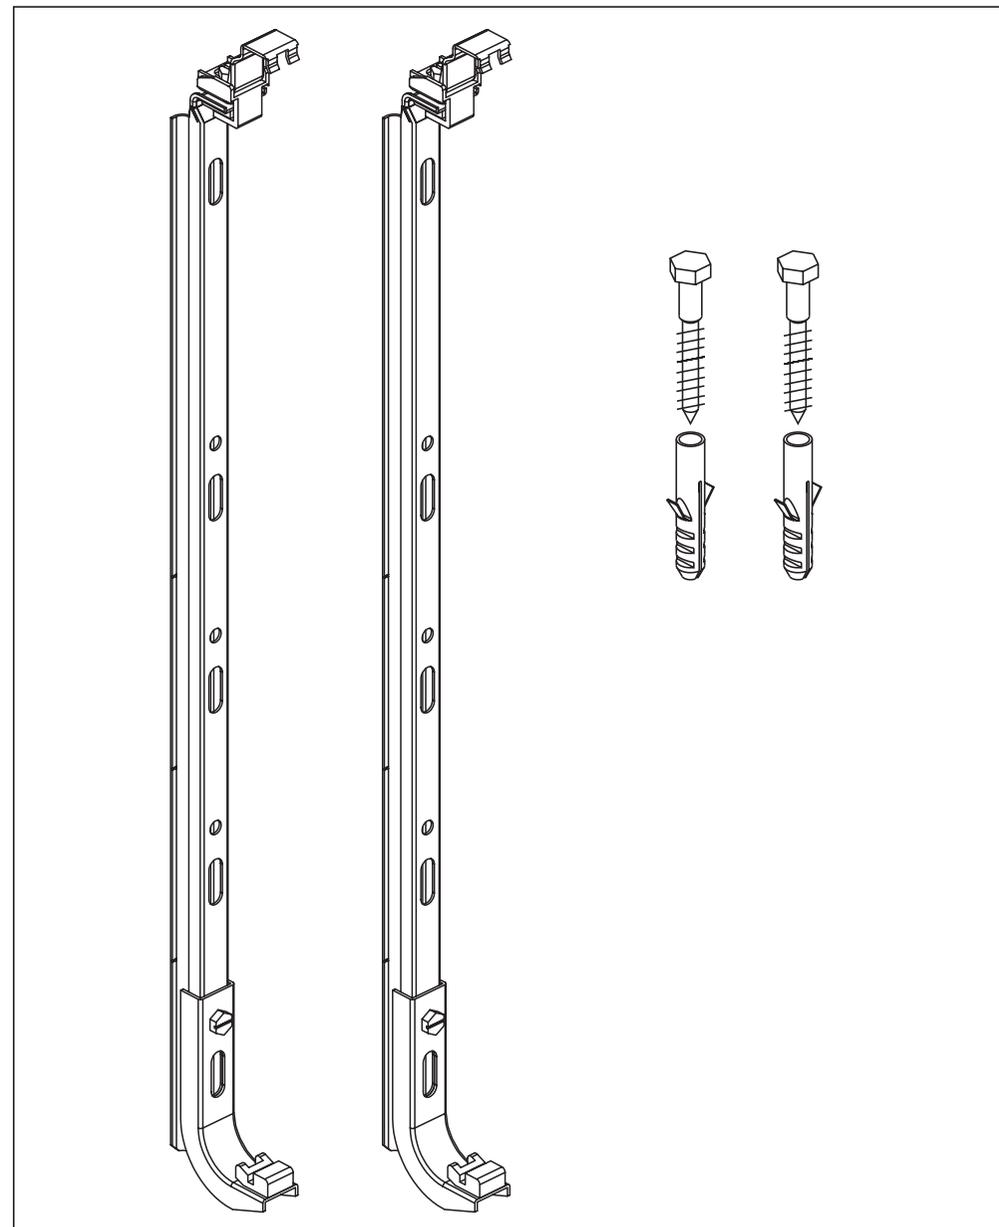


Abb. 6

Heizkörper ausrichten und den oberen Halter mit Schraubendreher oder Steckschlüssel anziehen.

Montageanleitung Kombikonsole

Wandkonsole für mehrreihige Plattenheizkörper
Bauhöhe 300-600 mm



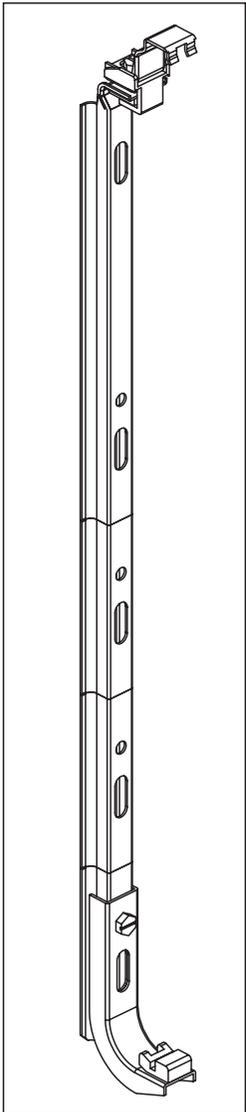


Abb. 1

Die Kombikonsole ist voreingestellt für Heizkörper Bauhöhe 600 mm.

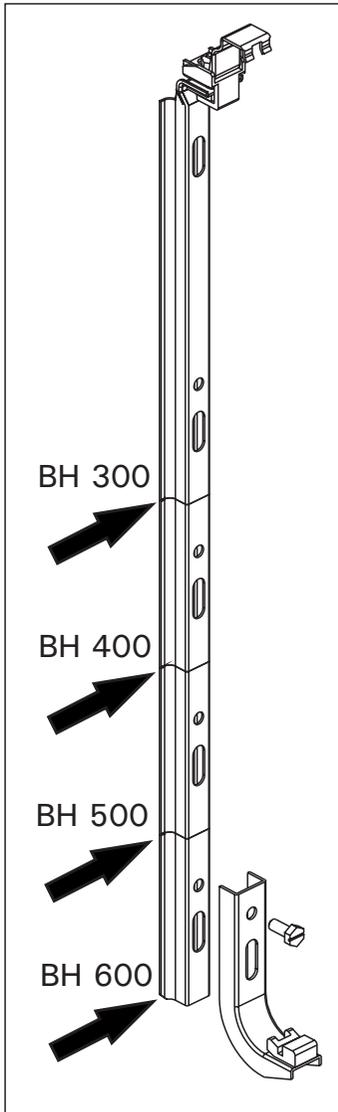


Abb. 2

Für Heizkörper Bauhöhe 300-500 mm ist die Konsole an den gekennzeichneten Stellen zu kürzen.

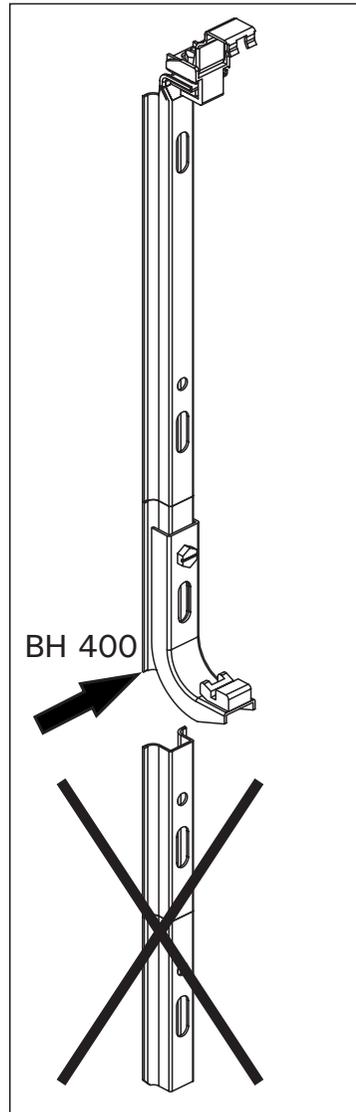


Abb. 3

Beispiel für BH 400 mm:
Untere Konsole abschrauben.
Konsole an der für Bauhöhe 400 mm gekennzeichneten Stelle, z.B. mit Hilfe einer Bügelsäge, kürzen.
Die untere Konsole wieder anschrauben.

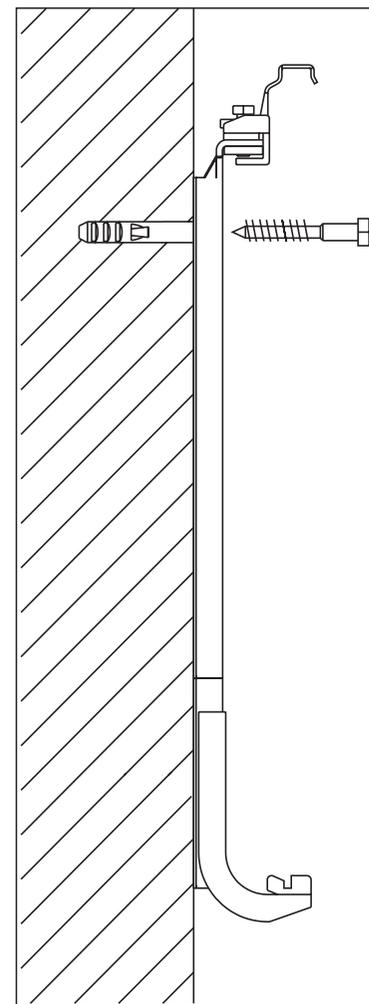


Abb. 4

Konsolen ausrichten und mit Schrauben und Dübel an der Wand befestigen.

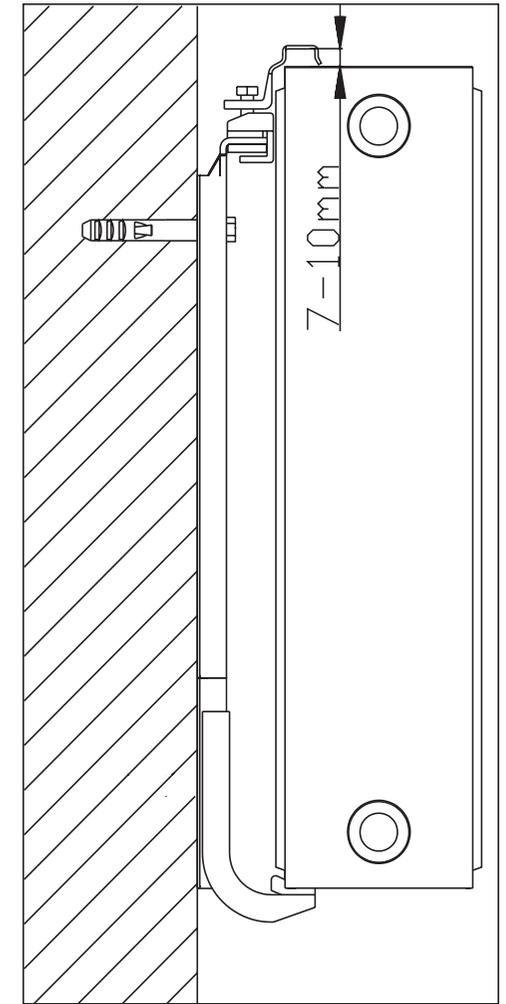


Abb. 5

Die Schraube des oberen Halters soweit herausdrehen, bis die Pratze 7-10 mm über der Bauhöhe des Heizkörper steht.
Heizkörper auf untere Konsole aufsetzen.