


# QuickFix-Pro

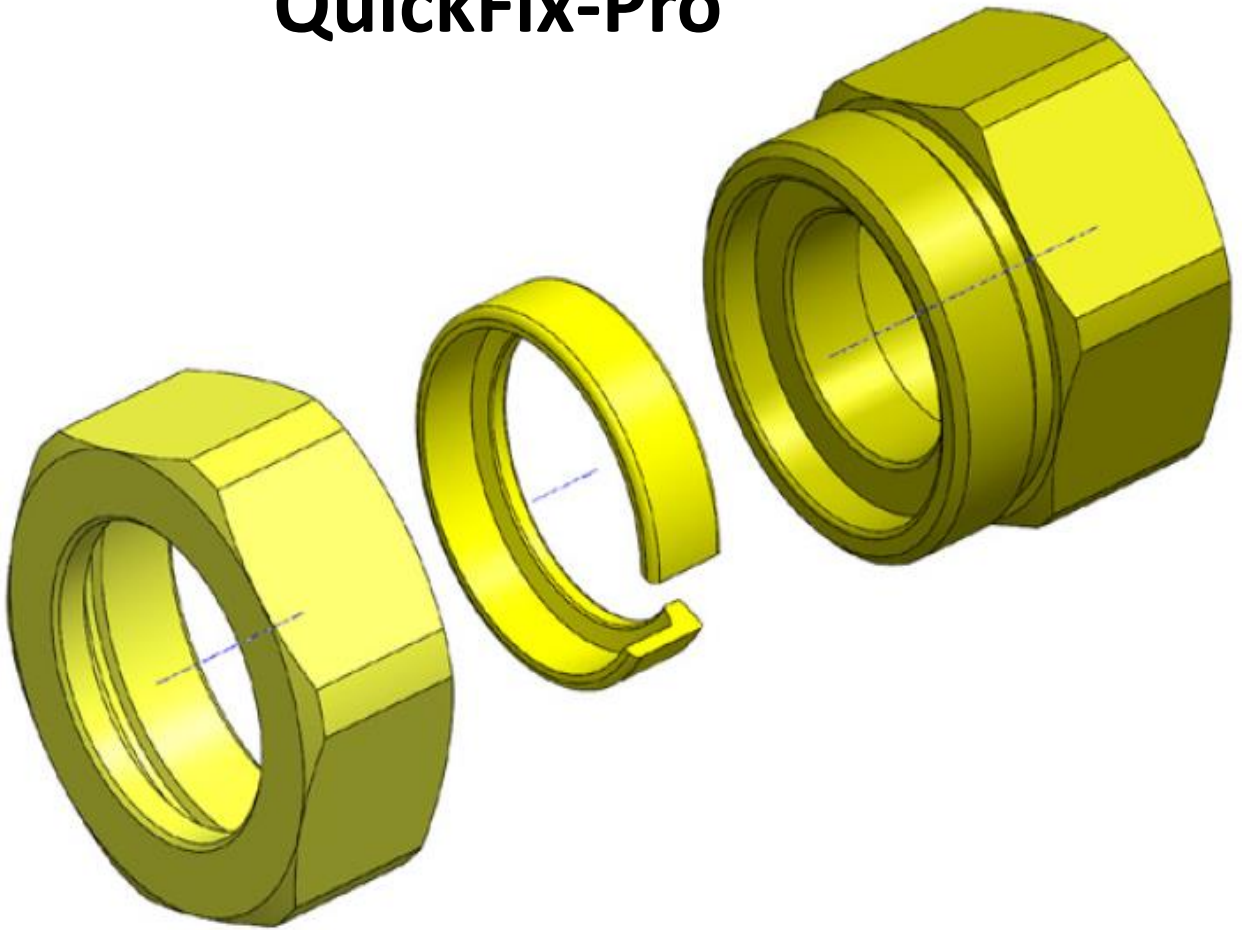

1. Legen Sie die den Halb Ring in die Mutter, wie es in der Abbildung zu sehen ist mit Nut in Richtung Grundkörper.
  2. Setzen Sie die Mutter an und drehen es leicht auf das Gewinde auf.
  3. Schieben und Drücken Sie das Wellrohr in die Mutter bis Sie ein Klickgeräusch hören, ziehen Sie es jetzt mit geeignetem Werkzeug zur Finalen Position an.
1. Insert half ring into nut as it seen in the figure.
  2. Tighten the nut into the fitting gently.
  3. Push the hose into the nut until you hear click sound and finish tightening.