


Montageanleitung

Bohrbild für Rückenlehne NY.341.320
Bohrbild für Rückenlehne NT.841.322

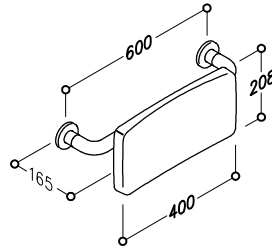

NORMBAU GmbH D-77871 Renchen

EDV-Nr. 8214 102/01 08/09

