




Montage-Anleitung

für die Original Marzari Kamineinfassung

Original Kamineinfassung von Marzari –

Ruck Zuck montiert!

1. Dachziegel bis zu 10 cm vor den Kamin verlegen, einpassen und auf gleiche Ziegelflucht achten.
2. Unterteil auf Kaminbreite einstellen und rundherum 3 mm Luft lassen (nur bei Überhang).
3. Unterteil mit Nagel oder Spax befestigen, eventuell vorbohren.
4. Oberteil einstellen, markieren und 3 cm weiter ausziehen.
5. Entfetten, Silikonnaht herstellen oder löten.
6. Popniete setzen oder spaxen.
7. Bleiblech einformen, Bleiplus (verzinnertes Blei).
8. Fertig!

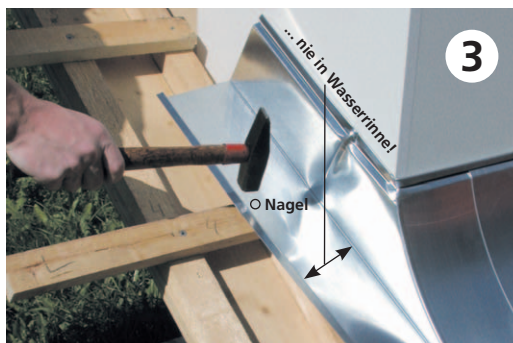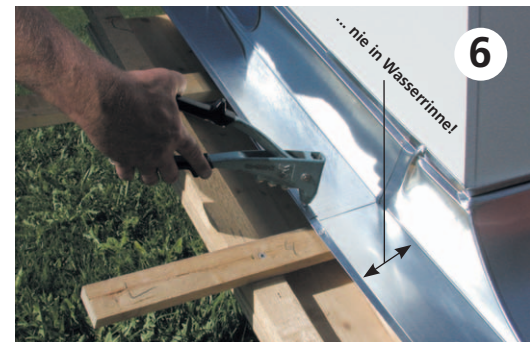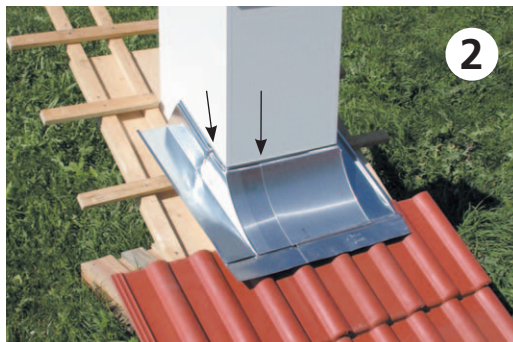


Wann setzen auch Sie auf die Original Kamineinfassung von Marzari?

Montage-Anleitung

für die Original Marzari Kamineinfassung

Montage des Überhangsteckrahmen

1. Überhangsteckrahmen einfach über die Kaminverwahrung stecken und Ecken mit der Flachzange anpassen.
2. Zusammenstecken, sichern, bohren und Popniete setzen.
3. und 4. Entfetten, fugen, mit Sikabond abdichten und ankleben.
5. Fertig!

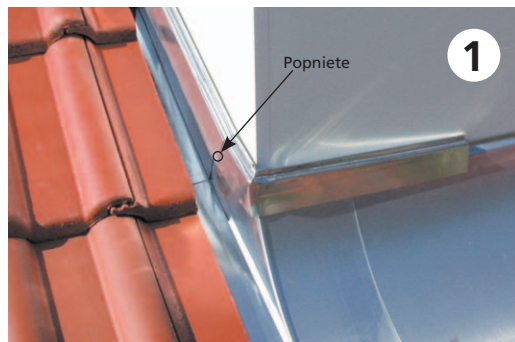

Unser Tipp

Überhangsteckrahmen verwenden bei:

- neu verputzten des Kamins
- Sanierung des Kamins
- Klinker-Kamin
- Faser-Kamin

Funktion

Überhangsteckrahmen ist am starren Kamin (Schornstein) eingeklebt/gedichtet, somit kann sich die Kamineinfassung mit dem Dach bewegen (verhindert Rissbildung im Bereich von Dach und Kamin).

Wann setzen auch Sie auf die Original Kamineinfassung von Marzari?

Planen Sie eine Solaranlage?

- **Alles was Monteure wissen müssen**
- **Wichtige Infos für Energiebewusste**



Weitere Themen:

- **Marzari Unterlegplatten** Sicherheit auf dem Dach
- **Tonziegel** eine unendliche Vielfalt
- **Rohrdurchführungen** für Solaranlagen
- **Qualitätsanspruch** und Preisniveau

Prospekt anfordern unter www.marzari-technik.de