

STEINEN

GmbH

Einbau- und Betriebsanleitung

Zugbegrenzer Typ Z 6

Zugbegrenzer Typ Z 9



Selbsttätige Nebenluftvorrichtung für Hausschornsteine
Zu installieren am Rauchrohr, auf die Schornsteinwange oder einmauern in die Schornsteinwange.

- für Öl, Gas und alle Festbrennstoffe
- verhindert Kaminversottung
- regelt den Unterdruck im Schornstein
- spart Heizenergie
- universelle Montagemöglichkeit und einfache Justierung


Technische Daten - Verwendungsbereich

Typ:

Leistungsgruppe:
Schornsteingruppe
Schornsteinquerschnitt:
Einstellbereich:
Einbaulage:

Z6		Z9
4		5
I/II	III	I/II/III
100-500 cm ²	100-750 cm ²	100-750 cm ²
10-20 Pa (0,1-0,2 mbar)		10-20 Pa
Achse waagrecht / Ring senkrecht		

Zugbegrenzer Z6 mit Rauchrohrstutzen und Spannband

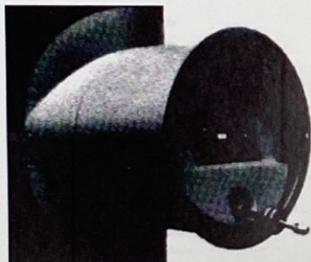

für Rauchrohr mm ø	Artikel-Nr.
110	ZRR 6101
120	ZRR 6201
130	ZRR 6301
150 u. 160	ZRR 6501
180	ZRR 6801


Montage-Empfehlung

Rauchrohrstutzen auf den ausgewählten Montageplatz drücken. Von innen des Rauchrohrstutzens die Größe des auszuscheidenden Loches anzeichnen. Entsprechend der Anzeichnung Lochgröße ausschneiden. Rauchrohrstutzen mit vormontiertem Zugbegrenzer auf Öffnung stülpen und mit dem Spannrad befestigen. Die Achse der Pendelklappe muß waagrecht und der Ring senkrecht ausgerichtet sein. Mit einem 3mm-Bohrer, oberhalb der Mitte der Achse des Zugbegrenzers, Rauchrohrstutzen und Zugbegrenzer am Rand durchbohren und mit beigefügten Blechschrauben arretieren.

Zugbegrenzer Z6 mit Rohrmanschette und Spannband

für Abgasrohr mm ø	Artikel-Nr.
130/150/160	ZRM 6001
180	ZRM 6101
200/220/250	ZRM 9001

Zugbegrenzer Z9 mit Rohrmanschette und Spannband

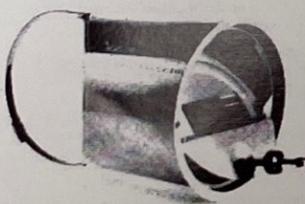

Montage-Empfehlung

Rohrmanschette in montiertem Zustand auf den ausgewählten Montageplatz auf das Rohr drücken. Von innen der Rohrmanschette die Größe der Öffnung am Rohr anzeichnen. Das Loch ca. 1 cm kleiner ausschneiden als angezeichnet. Die Rohrmanschette mit vormontiertem Zugbegrenzer ist auf die Öffnung zu stülpen und mit dem Spannrad zu befestigen. Zugbegrenzer mit Schraube festklemmen. Die Achse muß waagrecht und der Ring senkrecht ausgerichtet sein.

Montage-Anleitung für Anschlußmanschette

Manschette an der in Bild 1 perforiert gezeichneten Linie rechtwinklig abbiegen (Bild 2) und durch mitgelieferte Schraube mit Mutter über den Zugreglering festschrauben (Bild 3).

