


Der Zeitspar-Profi mit Quick-Fix Technik


- Rohre M20 / M25 werkzeuglos montieren
- Kombinationsabstand 71 mm
- Durch die Quick-Fix-Technik ist kein Nacharbeiten und Abschneiden der Rohre nötig
- Mehr Klemmraum
- Aufnahme für Deckenhaken



Montagehinweis

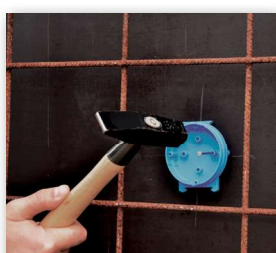

1 Gerätedeckel oder Leuchtenauslassdeckel mit Nägeln auf der Schalung befestigen.

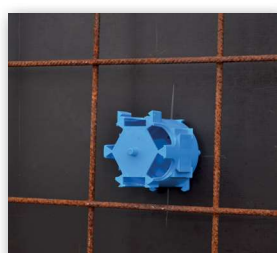

2 Dosenkörper auf Deckel aufdrücken.



3 Nicht benötigte Öffnungen mit Schieber schließen.




4 Rohr mit Quick-Fix-Schieber einschieben und schließen.




5 Fertig, absolut sichere Zugentlastung!



6 Hier müssen keine Rohre mehr abgeschnitten werden. Extrem hohe Zeitersparnis – absolut dicht!

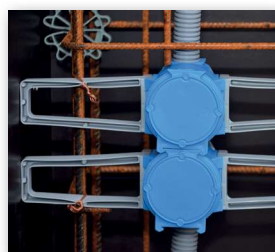


7 Montage mit Flügeln für verschiedene Betondeckungen, Flügel einfach drehen.

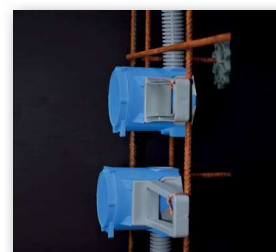

8 Für verschiedene Betondeckungen, Flügel einfach drehen.



9 Montage als Deckendose, mit Klemmraum und Aufnahme für Deckenhaken.

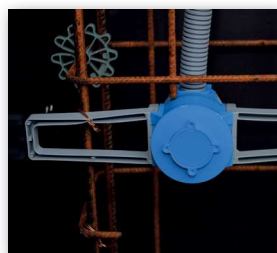

10 Auch als Leuchtenauslassdose mit Auslassöffnung \varnothing 35 mm lieferbar.